SAMSUNG

Lave-linge
Instructions d'utilisation

WM1245A

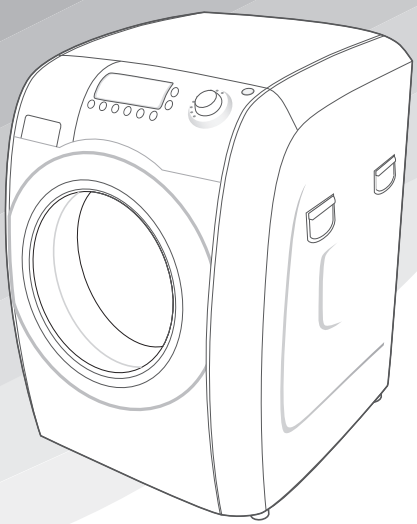

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

Mesures de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

Avant d'utiliser l'appareil

- Les matériaux d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, etc...) peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez les hors de leur portée.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
- Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir "Installer le lave-linge ", page 2) et les normes de sécurité locales.
- Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant l'utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas retirées. Consultez la section "Enlever les vis de transport", page 3.
- Avant la première utilisation, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section "Premier lavage", page 7.

Mesures de sécurité

- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton Power (Marche/Arrêt) en position Arrêt.
- Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.
- Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il en reste encore.
- Les animaux et les enfants peuvent grimper sur l'appareil. Vérifiez le avant chaque utilisation.
- Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.
- Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son personnel d'entretien ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil doit être mis en service par un centre de réparation homologué uniquement et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.
- Ne pas utiliser le sèche-linge si des produits chimiques ont été employés pour le lavage.

● CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Table des matières

Mesures de sécurité ---------- **Sommaire**

Installer le lave-linge ---------- **2**

Déballer le lave-linge ---------- 2
Présentation du lave-linge ---------- 2
Choisir un emplacement ---------- 3
Ajuster les pieds réglables ---------- 3
Enlever les vis de transport ---------- 3
Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau ---------- 4
Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau ---------- 5
Procédures de raccordement du tuyau de vidange ---------- 5
Positionner le tuyau de vidange ---------- 5
Brancher le lave-linge ---------- 6
Instructions de câblage ---------- 6

Effectuer un lavage ---------- **7**

Premier lavage ---------- 7
Mettre de la lessive dans le lave-linge ---------- 7
Présentation du panneau de commandes ---------- 8
Laver en mode Silver Wash ---------- 9
Verrouillage enfant ---------- 10
Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic ---------- 10
Laver du linge en fonction manuelle ---------- 11
Utilisation du programme de séchage ----------12
Utiliser le départ différé ---------- 13
Utiliser la fonction Clean tub ---------- 13
Trucs et astuces ---------- 14

Entretenir le lave-linge ---------- **15**

Vidanger le lave-linge en urgence ---------- 15
Réparer un lave-linge qui a gelé ---------- 15
Nettoyer l'extérieur du lave-linge ---------- 15
Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive ---------- 16
Nettoyer le filtre à impuretés ---------- 16
Nettoyer le filtre à mailles du tuyau d'arrivée d'eau ---------- 17

Dépannage ---------- **18**

Problèmes et solutions ---------- 18
Comprendre les messages d'erreur ---------- 18

Tableau des programmes ---------- **19**

Annexe ---------- **20**

Tableau des symboles textiles ---------- 20
Précautions électriques ---------- 20
Protection de l'environnement ---------- 21
Déclaration de conformité ---------- 21
Caractéristiques techniques ---------- 21

Installer le lave-linge

Déballer le lave-linge

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

Présentation du lave-linge

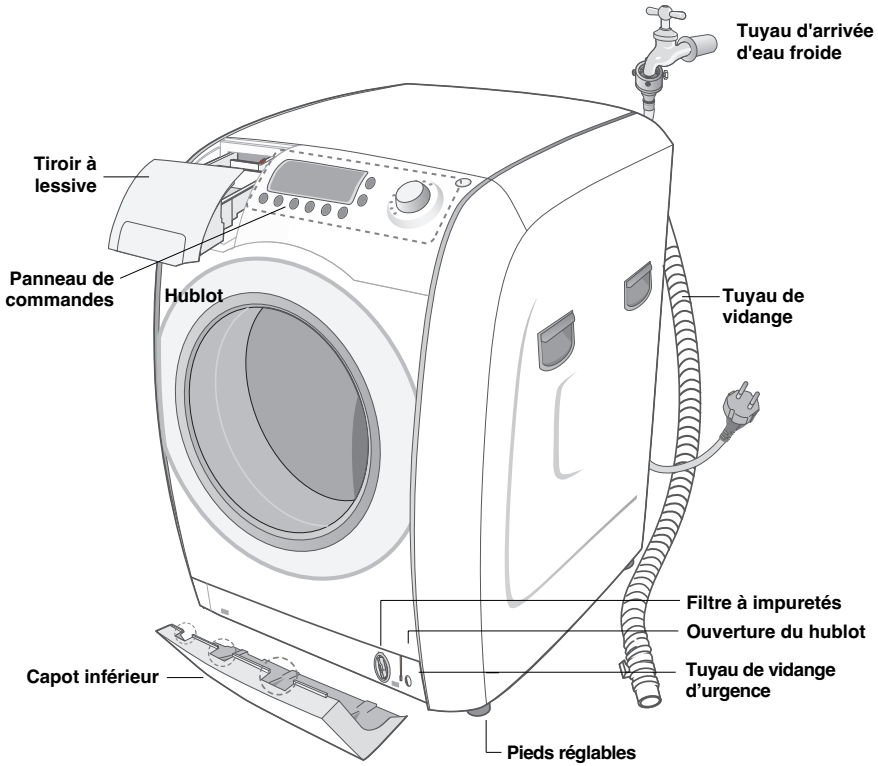

Clé anglaise

Caches pour les trous des vis

Tuyau d'arrivée d'eau

Guide du tuyau de vidange

Tuyau de vidange

Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface plate et solide (si la surface n'est pas plate, consulter la section "Ajuster les pieds réglables" ci-dessous)
- Un emplacement à l'abris du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en-dessous de 0 °C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.
Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave linge est installé dessus.

Ajuster les pieds réglables

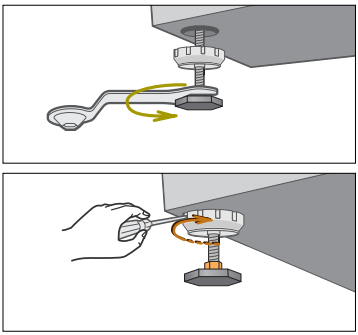

Si le sol n'est pas plat, vous pouvez ajuster les pieds de l'appareil (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres
objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez la vis de serrage en la tournant à l'aide d'un tournevis (-).

Poser le lave linge sur une surface qui n'est pas plate et solide, peut entraîner des bruits et des vibrations lors du lavage.
(seul un angle d'un degré est admis).

Enlever les vis de transport

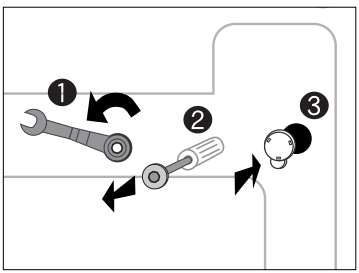

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever les quatre vis de transport situées à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé anglaise.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastique fournies.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à un bout et au robinet d'eau à l'autre bout. Evitez de tendre le tuyau d'arrivée d'eau. Si celui ci est trop court, remplacez le par un autre à haute tension et plus long.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Raccordez le tuyau en L correspondant à l'arrivée d'eau froide à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau au robinet d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-le à la main.

En option :

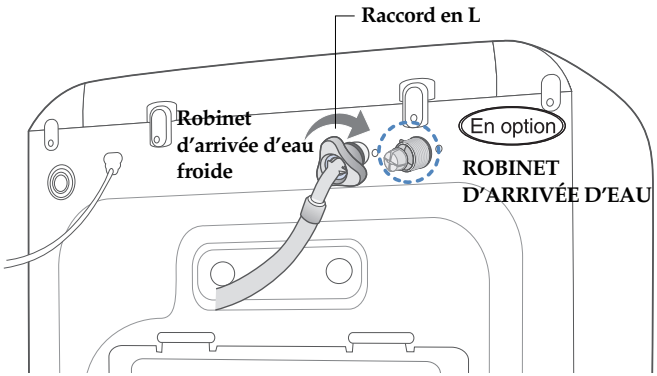

1. **Raccordez le tuyau rouge en L correspondant à l'arrivée d'eau chaude à l'arrière de la machine. Serrez à la main.**
2. **Raccorder l'autre bout de tuyau à l'arrivée d'eau chaude de votre lavabo et serrez-le à la main.**

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.



2. Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, prenez l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.



3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis.
Tournez ensuite la partie (b) dans le sens de la flèche et faites correspondre (a) et (b).





4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Abaissez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque vous lâchez la partie (c), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en faisant un 'clic'.



5. Raccordez l'autre bout du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, en haut du lave-linge. Vissez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au bout.



- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

ATTENTION *Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'échappe du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez un robinet de type conventionnel pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.*

Remarque : L'appareil doit être raccordé au réseau d'alimentation en eau à l'aide de raccords neufs et non avec d'anciens raccords.

Procédures de raccordement du tuyau de vidange

1. **Tout en maintenant vers le bas le raccord du tuyau de vidange, placez le tuyau dans le sens souhaité.**
: Raccordez le tuyau à l'orifice de vidange et appuyez sur l'adaptateur du tuyau pour le fixer.

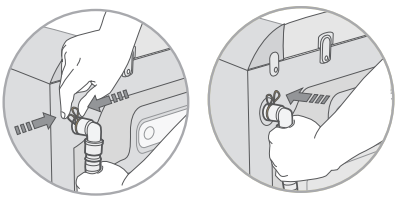

Positionner le tuyau de vidange

Le bout du tuyau de vidange peut être positionné de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo.

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide plastique fourni. Vous pouvez le fixer au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien pour que le tuyau de vidange ne bouge pas.

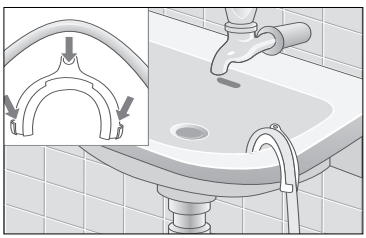

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que le bout du tuyau soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

Installer le lave-linge

Brancher le lave-linge

Pour les utilisateurs européens. Vous n'avez **PAS** besoin de mettre la prise du lave-linge à terre.

Pour les utilisateurs américains. Vous **DEVEZ** mettre la prise du lave-linge à terre.
Vérifiez auprès d'un électricien agréé que votre lave-linge est correctement branché avant de l'utiliser.

Pour les utilisateurs britanniques.

Instructions de câblage

ATTENTION ! CET APPAREIL DOIT ETRE MIS À LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique. L'appareil est équipé d'un câble comportant un fil de terre à raccorder à la borne de terre de la prise secteur. La prise doit être branchée à une prise secteur correctement installée et mise à terre.

*Les fils de ce câble portent des couleurs correspondant au code suivant :

- Vert et jaune : terre
- Bleu : neutre
- Marron : sous tension

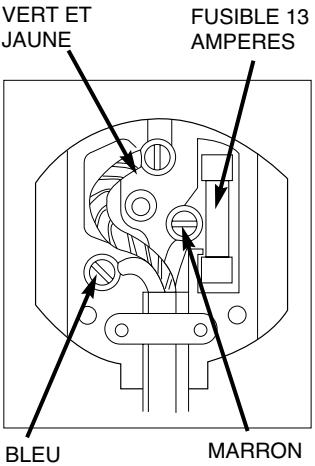

- Si les couleurs des fils du câble de cet appareil ne correspondent pas aux couleurs identifiant les bornes de votre prise, observez la procédure indiquée ci-dessous.
- Raccordez le fil vert et jaune à la borne de la prise marquée d'une lettre E ou du symbole de terre (⏚), ou encore de couleur verte ou verte et jaune.
- Raccordez le fil bleu à la borne marquée d'une lettre N ou de couleur noire.
- Raccordez le fil marron à la borne marquée d'une lettre L ou de couleur rouge.

* Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si vous avez un doute concernant l'une de ces instructions.
Le fabricant de ce lave-linge ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés aux personnes ou au matériel en cas de non-respect de ces instructions. Aucune pièce du lave-linge ne doit être réparée par l'utilisateur. Si le câble de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un personnel qualifié et approuvé par le fabricant, parce qu'il faut pour cela des outils spécifiques.

ATTENTION!

Avant utilisation, assurez-vous que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous devez enlever la prise moulée de cet appareil, enlevez immédiatement le fusible et détachez la prise. Ne la branchez en aucun cas à une prise secteur, car il existe un risque de choc électrique.

CIRCUITS

Votre lave-linge doit être branché sur un circuit ne comportant aucun autre appareil. En cas de non-respect de ce principe, le disjoncteur peut se déclencher ou le fusible peut sauter.

Premier lavage

Avant votre premier lavage, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt).
2. Versez un peu de lessive dans le bac du tiroir. Ⅱ
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).

- Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

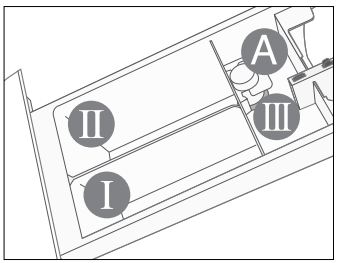

Bac Ⅰ : lessive pour le prélavage ou amidon.
Bac Ⅱ : lessive pour le lavage principal, adoucissant, produit de prétrempage, agent blanchissant et détachant.
Bac Ⅲ : additifs, comme l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

Mettre de la lessive dans le lave-linge

1. Ouvrez le tiroir à lessive en le tirant.
2. Versez la lessive dans le bac. Ⅱ
3. Versez l'adoucissant dans le bac Ⅲ (le cas échéant).
4. Versez la lessive de prélavage dans le bac Ⅰ (le cas échéant).

Attention :

Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

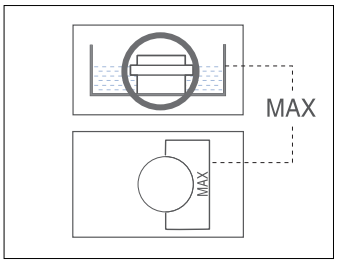

Effectuer un lavage

Présentation du panneau de commandes

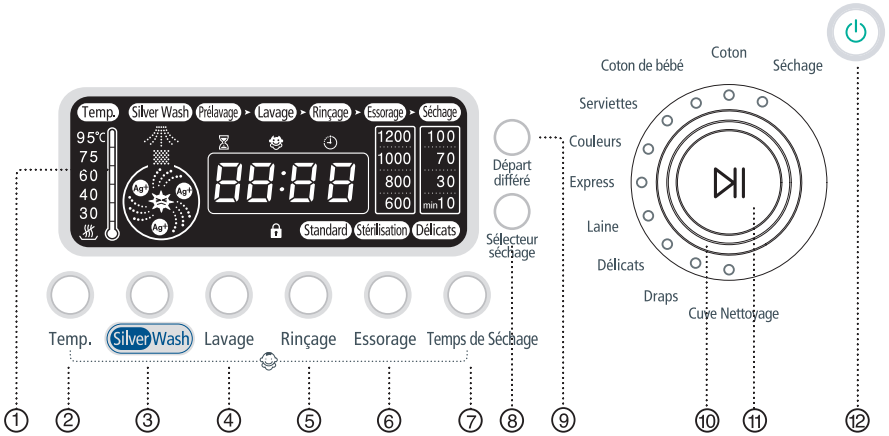

1. Affichage numérique

Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.

2. Bouton Temperature (Température)

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de température d'eau disponibles (eau froide( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C , 75 ˚C et 95 ˚C).

3. Bouton Silver Wash

De l'eau chargée en ions d'argent Ag+ est ajoutée au cours du lavage et au dernier rinçage, afin de fournir une protection antibiotique et un lavage stérilisant.

4. Bouton Wash (Lavage)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. Le prélavage est disponible uniquement avec les cycles Cotton (Coton), Baby cotton (Coton bébé), Towel (Serviettes), Coloureds (Couleurs) et Bedding (Draps).

5. Bouton Rinse (Rinçage)

Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. Vous pouvez sélectionner un maximum de cinq cycles de rinçage.

6. Bouton Spin (Essorage)

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles (600, 800, 1 000, 1 200 tr/min).

7. Bouton Drying Time (Durée de séchage)

Chaque pression sur ce bouton sélectionne les temps de séchage suivants, dans cet ordre :

10 min -> 30 min -> 70 min -> 100 min

8. Bouton Drying Selector (Sélection du mode de séchage)

Chaque pression sur ce bouton sélectionne les modes de séchage suivants, dans cet ordre : Standard Drying (Standard) -> Sterilization Drying (Stérilisation) -> Delicate Drying (Délicat) -> Cancel (Annuler).

※ Le bouton Drying Time (Durée de séchage) ne peut pas être sélectionné en même temps que le bouton Drying Selector (Sélection du mode de séchage).

9. Bouton Delay Start (Départ différé)

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

10. Cadran Fuzzy Control

Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 9 programmes de lavage disponibles.

11. Bouton Start/Pause (Démarrer/Pause)

Appuyez sur ce bouton pour interrompre ou relancer les programmes.

12. Bouton Power (Marche/Arrêt)

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

Laver en mode Silver Wash

De l'eau chargée en ions d'argent Ag+ est ajoutée au cours du lavage, puis un cycle stérilisant est lancé. De l'eau chargée en Ag+ est également ajoutée à la fin du rinçage. Elle applique sur le linge un revêtement d'argent antibiotique, qui permet d'éviter la propagation des bactéries.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements dans le lave-linge, puis refermez le hublot.

2. Appuyez sur le bouton POWER (Marche/Arrêt).

3. Sélectionnez un cycle en tournant le cadran.

4. Appuyez sur le bouton Silver Wash.

5. Versez une quantité suffisante de lessive et d'adoucissant dans le tiroir, puis fermez ce dernier.

:Versez de la lessive dans le bac prévu à cet effet, pour le cycle de lavage principal, puis versez l'adoucissant sans aller jusqu'à la ligne de niveau. Si vous effectuez un prélavage, versez une dose supplémentaire de lessive dans le bac.

※ Silver Wash : l'utilisation d'adoucissant avec cette fonction diminue son efficacité.

6. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).

:Le lave-linge détecte automatiquement le poids du linge, pour un lavage optimal.

Verrouillage enfant

Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant ne mette le lave-linge en marche par accident.

ACTIVATION/DESACTIVATION

Si vous souhaitez activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes.

Activation:

1. Vous pouvez activer cette fonction lors du démarrage du lave-linge ou lorsqu'il est en marche.
2. Si vous activez la fonction CHILDLOCK (Verrouillage enfant) lors d'un cycle de lavage, aucun bouton ne peut être utilisé, à l'exception du bouton Power (Marche/Arrêt). Vous devez désactiver la fonction de verrouillage pour pouvoir utiliser de nouveau ces boutons.
3. Le voyant CHILDLOCK (Verrouillage enfant) s'allume. [🔒]

Remarque :

1. Si le lave-linge est remis en marche, la fonction CHILDLOCK (Verrouillage enfant) reste malgré tout activée.
2. Pour désactiver le verrouillage, observez la procédure indiquée ci-dessus.

ATTENTION: Si les boutons autres que le bouton Power (Marche/Arrêt) ne fonctionnent pas lorsque vous remettez le lave-linge en marche, vérifiez si le voyant CHILDLOCK (Verrouillage enfant) est allumé ou non.

Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique Fuzzy Logic de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les bonnes options en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt).
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans le bac approprié.

   Remarque: Le prélavage est disponible uniquement avec les cycles Cotton (Coton), Baby cotton (Coton bébé), Towels (Serviettes), Coloureds (Couleurs) et Bedding (Draps). Utilisez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.
7. Utilisez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au linge à laver : Cotton (Coton), Baby cotton (Coton bébé), Towel (Serviettes), Coloureds (Couleurs), Quick (Express), Wool (Laine), Delicates (Délicats), Bedding (Draps), Clean Tub (Nettoyage tambour).

   Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.

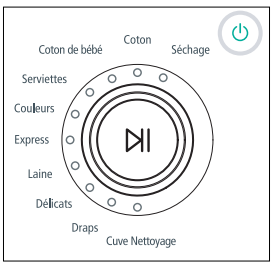

8. À ce moment-là, vous pouvez contrôler la température de lavage, les cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) du cadran Fuzzy Control ; le cycle de lavage commence. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Vous avez la possibilité d'enlever ou de rajouter du linge après avoir mis en marche le lave-linge, jusqu'à ce que l'alimentation en eau soit terminée.
Si vous appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause), le hublot se verrouille immédiatement.
Si l'eau du lave-linge est trop chaude ou que son volume est trop important, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.
Lorsque vous avez fermé le hublot, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour continuer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.
1. Ouvrez le hublot.
Remarque : Le hublot ne s'ouvre que lorsque le cycle se termine ou que vous éteignez le lave-linge.
2. Sortez le linge.

Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic. Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou le liquide de prélavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Temperature (Température) pour sélectionner la température de votre choix(eau froide, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 75˚C, 95˚C)
8. Appuyez sur le bouton Rinse (Rinçage) pour choisir le nombre requis de cycles de rinçage.
Vous pouvez sélectionner un maximum de six cycles de rinçage.
La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton Spin (Essorage) pour choisir la vitesse d'essorage.
10. Appuyez sur le bouton Delay Start (Départ différé) à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranche d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour lancer le cycle de lavage.

Utilisation du programme de séchage

Reportez-vous à l'étiquette de capacité de séchage et veillez à remplir le tambour en dessous de la marque des 6 kg.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements dans le lave-linge, puis refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton POWER (Marche/Arrêt).
   : Le programme standard est sélectionné automatiquement.

   Le séchage n'est disponible que pour les programmes tels que Cotton (Coton), Baby cotton (Coton bébés), Towel (Serviettes), Coloureds (Couleurs) et Quick (Express).
3. Utilisez le bouton Drying Time (Durée de séchage) ou Drying Selector (Sélection du mode de séchage) comme suit.
   : Drying Time (Durée de séchage) : Les options sont sélectionnables dans l'ordre suivant : 10 min -> 30 min -> 70 min -> 100 min -> ANNULER.

   Drying Selector (Sélection du mode de séchage) : Les options sont sélectionnables dans l'ordre suivant : Standard Drying (Standard) -> Sterilization Drying (Stérilisation) -> Delicate Drying (Délicat) -> Cancel (Annuler).

✻ Pour une optimisation du séchage, le poids du linge est détecté et détermine le temps de séchage, qui est automatiquement affiché.

4. Versez une quantité suffisante de lessive et d'adoucissant dans le tiroir, puis fermez ce dernier.
5. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).
   : Il optimise les fonctions automatiquement, du lavage au séchage.

Remarque:

- La durée et le mode de séchage ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.
- Lorsque le séchage a commencé, le programme sélectionné ne peut plus être modifié.
- Pour une optimisation du séchage, la vitesse par défaut est réglée sur 1 000 tr/min.
- Sans eau froide, le séchage ne peut pas être effectué.
- Si les vêtements ne sont pas sortis du tambour à la fin du séchage, une fonction antifroissage est active pendant environ 3 minutes. [End] est affiché. Pour sortir les vêtements : Appuyez d'abord sur le bouton PAUSE (Pause) ou POWER (Marche/Arrêt) puis sortez-les.
- Pour effectuer un séchage après un lavage à la main, sélectionnez SPIN (Essorage) et Drying (Séchage) en même temps.

Utiliser le départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé jusqu'à 24 heures (par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
Pour ce faire :

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge pour le type de vêtements à laver.
2. Appuyez sur le bouton Delay Start (Départ différé) à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause). Le voyant Delay Start (Départ différé) s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire défini.
4. Pour annuler la procédure de départ différé, appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt), puis remettez le lave-linge en marche.

Utiliser la fonction Clean tub

Cette fonction permet de nettoyer le tambour du lave-linge.

1. Appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt).
2. Sélectionnez le cycle Clean Tub (Nettoyage tambour) à l'aide du cadran de sélection.
3. Versez une quantité suffisante d'agent blanchissant dans le bac à lessive (II), pour le cycle principal (voir page 7).
   :Pour un lavage optimal, il est préférable d'utiliser une lessive en poudre.
   Si vous souhaitez effectuer un lavage rapide : sélectionnez le cycle 40 °C-Eau sans agent blanchissant.
4. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).

Remarque : Il n'est pas nécessaire de nettoyer le tambour plus d'une fois par mois.

Trucs et astuces

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole textile :** séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleurs :** séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleurs séparément.
- **Taille :** placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité :** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Delicate (Délicats) pour les articles en laine vierge et en soie, ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : Remontez les fermetures Éclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Prélaver du coton : Votre nouveau lave-linge, associé aux lessives modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Déterminer la capacité : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Cotton (Coton)/Coloured (Couleurs)	10,0 kg
Baby cotton (Coton bébé)/Towels (Serviettes)/Bedding (Draps)	7,0 kg
Quick (Express)	5,0 kg
Wools (Laine)/Delicates (Délicats)	4,0 kg
Dry (Séchage)	6,0 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré et du type de tâche. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linges automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, posez la question aux autorités locales.

Remarque :
Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Vidanger le lave-linge en urgence

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'un tournevis.

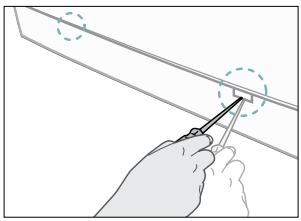

3. Dévissez le capuchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange d'urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.

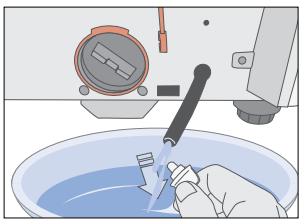

4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

Réparer un lave-linge qui a gelé

Si la température descend en-dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

Nettoyer l'extérieur

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un détergent ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez-le.
2. Enlevez le couvercle du bac ⓓ .
3. Lavez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remettez le couvercle en place (en le poussant fermement) et replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

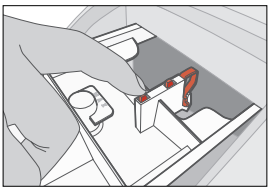
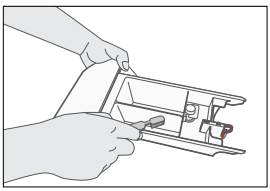
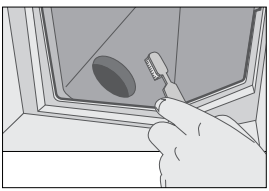

Nettoyer le filtre à impuretés

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

1. Ouvrez le capot du filtre,
   voir "Vidanger le lave-linge en urgence", page 13.
2. Dévissez le capuchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau. voir "Vidanger le lave-linge en urgence", page 13.
3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.

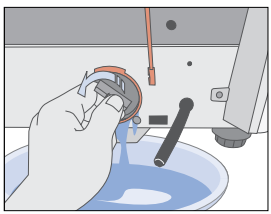
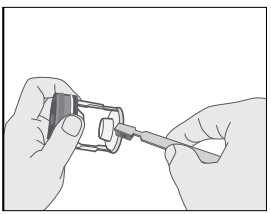

4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
5. Remettez le capot du filtre en place.

Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

Pour ce faire:

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.

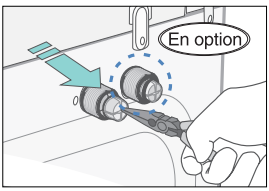

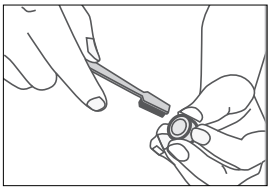

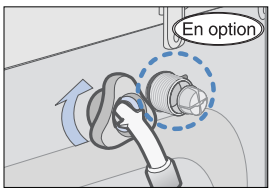

4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

Détection des problèmes

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne lance pas le programme.

- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).

Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.
- Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).

Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit

- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau (voir page 3).
- Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées (voir page 3).
- Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est équilibrée.

Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché (voir page 14).

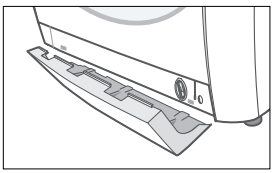

Le hublot ne s'ouvre pas

1. Débranchez la prise d'alimentation électrique.
2. Vidangez l'eau du lave-linge.
3. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie (voir page 13).
4. Repérez la languette plastique orange et tirez-la vers vous pour ouvrir le hublot.

Comprendre les messages d'erreur

Erreur affichée	Solution
dE	Fermez le hublot.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur "UE" s'affichera à l'écran.
Hot	• S'affiche lorsque la température interne du tambour est élevée. Le ventilateur se met automatiquement en marche. Attendez que le message [Hot] (Chaud) disparaisse.
cE	• Indique que la température intérieure ne doit pas descendre en dessous d'une température donnée, lors du lavage ou du trempage. • Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour essayer de nouveau.
3E	• Contactez le service après-vente.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir "Dépannage", dans cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

Tableau des programmes

(✻ au choix)

PROGRAMME	Charge max.	LESSIVE ET ADDITIFS			Température (max.) en ˚C	Vitesse d'essorage (max.) en tr/min	Départ différé	Eau (*l*)	Conso. électrique (kWh)
		Prélavage	Lavage	Adouci.					
Cotton (Coton)	10	✻	oui	✻	60	1200	✻	125	1.61
Baby Cotton (Coton bébé)	7	✻	oui	✻	95	1200	✻	99	2.49
Towel (Serviettes)	7	✻	oui	✻	75	1200	✻	87	2.15
Coloureds (Couleurs)	10	✻	oui	✻	60	1200	✻	117	1.58
Quick (Express)	5	-	oui	✻	40	1200	✻	60	0.57
Wool (Laine)	4	-	oui	✻	40	600	✻	78	0.54
Delicates (Délicats)	4	-	oui	✻	40	600	✻	62	0.54
Bedding (Draps)	7	✻	oui	✻	40	800	✻	-	-
Clean Tub (Nettoyage tambour)	-	-	oui	-	40	-	-	-	-

PROGRAMME	Type de LAVAGE
Cotton (Coton)	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, tee-shirts, etc.
Baby Cotton (Coton bébé)	Ce cycle, combinant simultanément un fort pouvoir nettoyant et une fonction de stérilisation, peut être utilisé pour les sous-vêtements lavés quotidiennement.
Towel(Serviettes)	Serviettes en coton velours, serviettes de bain, peignoirs.
Coloureds (Couleurs)	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, tee-shirts, etc.
Quick (Express)	Coton ou lin peu sale (chemisiers, tee-shirts), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.
Wool (Laine)	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Delicates (Délicats)	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Bedding (Draps)	Draps en coton, linge de lit, draps, housse de couette, taie d'oreiller, etc.
Clean Tub (Nettoyage tambour)	Utilisez cette fonction pour maintenir le tambour propre.

1. Un programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.
2. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC 69456.
3. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

Annexe

Tableau des symboles textiles

Matériau résistant

Tissu délicat

Lavage à 95 ˚C

Lavage à 60 ˚C

Lavage à 40 ˚C

Lavage à 30 ˚C

Lavage à la main seulement

Nettoyage à sec uniquement

Chlorage dilué à froid

Pas de chlorage

Repassage à 200 ˚C max

Repassage à 150 ˚C max

Repassage à 100 ˚C max

Pas de repassage

Nettoyage avec tous les dissolvants habituels

Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales

Nettoyage uniquement par essences minérales

Pas de nettoyage à sec

Séchage à plat

Sécher sans essorer

Séchage sur fil

Séchage en machine possible, température modérée

Séchage en machine possible, sans restriction de température

Pas de séchage en machine

Précautions électriques

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces précautions électriques à l'esprit :

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une prise de courant alternatif polarisée disposant d'une broche plus large que l'autre.
  Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.

- N'utilisez des produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.

- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

Caractéristiques techniques

<table>
<tr><td>TYPE</td><td colspan="3">LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL</td></tr>
<tr><td>DIMENSIONS</td><td colspan="3">65 cm (L) X 77.4 cm (P) X 93.9 cm (H)</td></tr>
<tr><td>PRESSION DE L'EAU</td><td colspan="3">50 à 780 kPa</td></tr>
<tr><td>POIDS</td><td colspan="3">92kg</td></tr>
<tr><td>CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE</td><td colspan="3">10 kg (LINGE SEC)</td></tr>
<tr><td>CAPACITÉ SECHAGE</td><td colspan="3">6,0kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</td><td rowspan="2">LAVAGE</td><td>220V</td><td>170W</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>170W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">LAVAGE ET CHAUFFAGE</td><td>220V</td><td>1900W</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>2050W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td>2200W</td></tr>
<tr><td>SECHAGE</td><td>220V</td><td>2100W</td></tr>
<tr><td>VOLUME D'EAU</td><td colspan="3">125l</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VITESSE D'ESSORAGE</td><td>MODÈLE</td><td colspan="2">WM1245A</td></tr>
<tr><td>tr/min</td><td colspan="2">1200tr/min</td></tr>
</table>

VOUS AVEZ BESOIN DU SERVICE APRÈS-VENTE

-En cas de problème, n'hésitez pas à appeler le centre de service après-vente le plus proche de chez vous, en vous munissant de vos nom, adresse, numéro de téléphone, de la référence du modèle et du numéro de série de votre appareil.

SAMSUNG ELECTRONICS

Référence : DC68-02108P-FR